Termostat PCH-RF-12V

Navodila za uporabo – komandni del

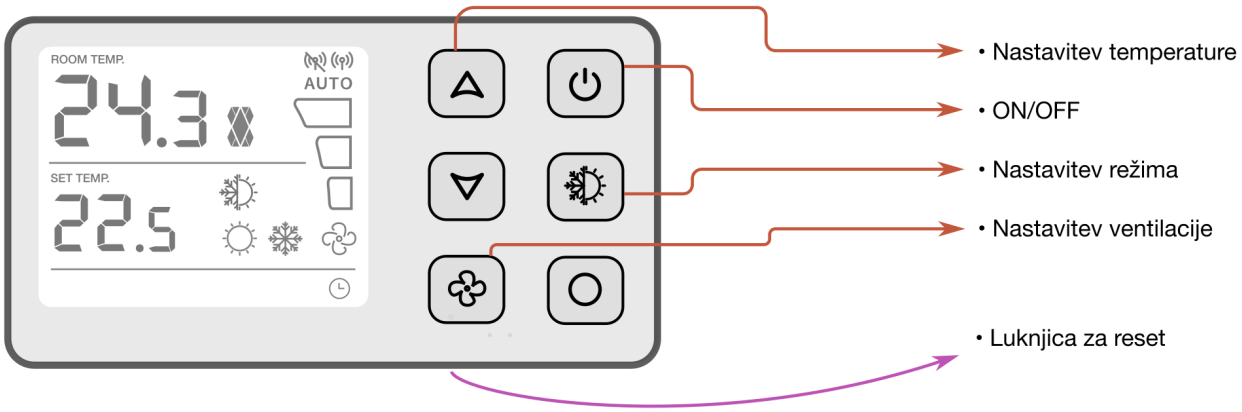

Slika 1: Razporeditev in funkcija tipk na komandnem delu termostata.

Splošna uporaba termostata

Če je termostat v načinu (ON), LCD prikazovalnik kaže trenutno sobno temperaturo (**ROOM TEMP.**) ter puščico ▲/▼ in hitrost ventilacije, v kolikor termostat trenutno aktivno regulira temperaturo v prostoru.

Ob prvem pritisku na katerokoli tipko se na prikazovalniku pojavijo tudi:

- nastavljena temperatura (**SET TEMP.**),
- režim delovanja (gretje, hlajenje ali avtomatsko),
- hitrost želene ventilacije (1, 2, 3, avtomatsko).

S tipkama ▲/▼ nastavimo želeno temperaturo, s tipko nastavimo želeni režim delovanja, s tipko pa nastavimo želeno hitrost ventilacije. Po nastavitvi želene temperature in režima termostat najprej primerja nastavljeno in trenutno temperaturo ter tako določi, ali je potrebno aktivno gretje/hlajenje in vklop ventilacije za regulacijo temperature.

Signalizacija na prikazovalniku

Aktivno delovanje je signalizirano z veliko puščico ▲ (gretje aktivno) ali ▼ (hlajenje aktivno) poleg prikaza sobne temperature na LCD prikazovalniku.

Po približno 2 sekundah od zadnjega pritiska na katerokoli tipko se nastavljena temperatura in režim delovanja na prikazovalniku spet skrijeta; prikazana ostane samo trenutna sobna temperatura in – v primeru aktivne regulacije temperature – tudi puščica ▲/▼ ter hitrost ventilacije.

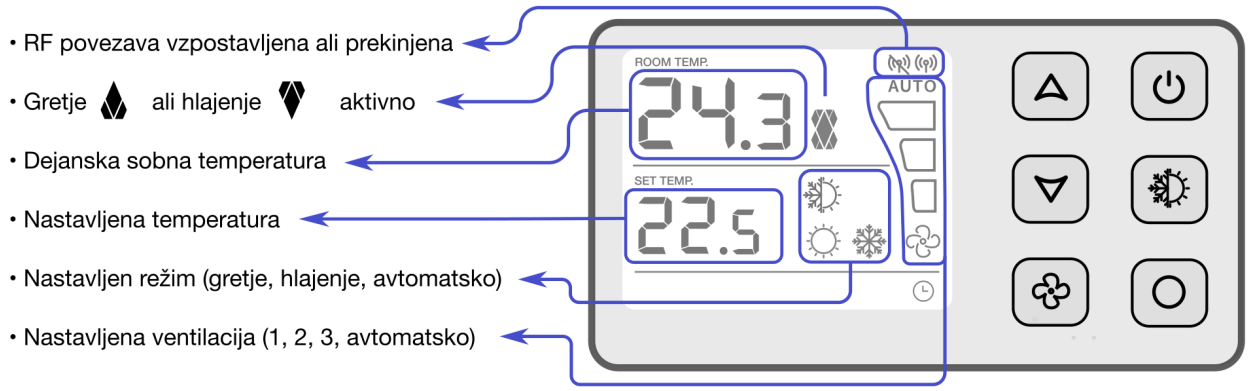

Slika 2: Prikaz podatkov na LCD zaslonu termostata.

Izklop regulacije in način OFF

V primeru da želimo izklopiti aktivno regulacijo temperature, enostavno pritisnemo tipko . Ko smo v načinu OFF, ugasnejo vsi segmenti na prikazovalniku, s pritiskom na tipko pa lahko aktiviramo prikaz trenutne sobne temperature. V načinu OFF imamo tudi možnost nastavitve ventilacije brez aktivnega gretja/hlajenja, kar dosežemo s pritiskom na tipko .

Povezava s krmilnim delom

Za pravilno delovanje termostata mora biti le-ta uspešno povezan s krmilnim delom termostata, kar je signalizirano z vklopljenim segmentom .

Opozorilo

Če je segment dlje časa prižgan, termostat ni uspešno povezan na krmilni del in zato **ne regulira temperature**.